

Kunde: _____

Fahrzeug (Marke, Modell, Version, Baujahr): _____

1 (Mindest-)Höhe der Liegefläche

Diese richtet sich nach dem höchsten Objekt das sich unter der späteren Liegefläche befindet (zb umgeklappte Rücksitze bzw.-bänke).

Höhe unter Liegefläche (HuLf): _____mm

Für LS KK: (HuLf)+15=GesamtHöhe: _____mm

Für LS ZK und ZZ:

(HuLf)+30+ggf. _____mm ExtraHöhe= GesamtHöhe: _____mm

(HuLf)+ggf. _____mm ExtraHöhe +ggf. Bodenvertiefungen _____mm = _____mm Länge der Beine




2 (Maximal-)Breite des iBox-Korpus

Dieses Maß wird begrenzt durch die lichte Distanz zwischen den Verzurrösen im Gepäckabteil (also die Länge zwischen den hochgeklappten Verzurrösen).

Freie Distanz zwischen den hinteren Ösen: _____mm

Freie Distanz zwischen den vorderen Ösen: _____mm

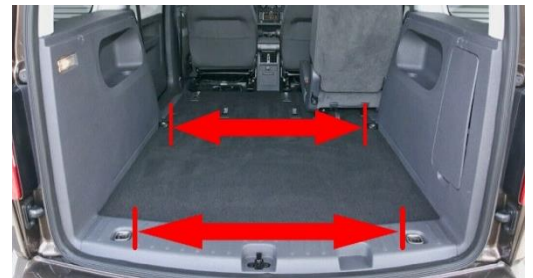

3 (maximale) Tiefe der iBox

Die maximale Tiefe der iBox wird durch die Distanz zwischen Heckklappe/-türen und den Rücksitzen begrenzt.

Messe diese Distanz in der zuvor ermittelten Höhe! Am besten geht das an der Seite, bei geschlossener Heckklappe/-türe (s. Bild).

Maximale Gesamt-Tiefe: _____mm



4 (maximale) Breite der Liegefläche

Die maximale Breite der Liegefläche wird durch die schmalste Stelle im Innenraum auf der ermittelten Höhe (s. O.) begrenzt.

Maximale Breite der Liegefläche: _____mm



5 (maximale) Länge der Liegefläche

Messe diese Distanz in der zuvor ermittelten Höhe! Am besten geht das an der Seite, bei geschlossener Heckklappe/-türe (s. Bild).

Natürlich kannst Du diese Distanz durch Vorschieben (oder steiler Stellen bzw. Umklappen) der Frontsitze vergrößern, falls nötig.

Maximale Länge der Liegefläche: _____mm




6 Innenhöhe

Da die Deckenhöhe in Fahrzeugen nicht überall gleich groß ist, muss an den relevanten Engstellen gemessen werden. Diese Stellen sind je nach gewähltem Liegesystem unterschiedlich.

Messpunkt für Liegesystem KK:

Hier muss die Distanz zwischen Decke und einer der beiden vorderen (in Fahrtrichtung gesehen) Ecken der iBox gemessen werden (nicht Korpus, sondern Liegefläche).


Maximaler Umklapp-Radius KK: _____mm

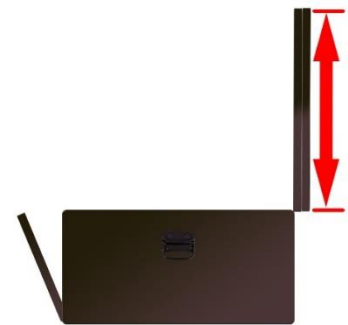

Messpunkt für Liegesystem ZK:

Beim ZK Liegesystem ist die Messung ganz ähnlich, der Messpunkt liegt aber eine iBox-Tiefe weiter vorne (in Fahrtrichtung gesehen). Das sind normalerweise ca. 70 cm.

Maximaler Umklapp-Radius ZK: _____mm

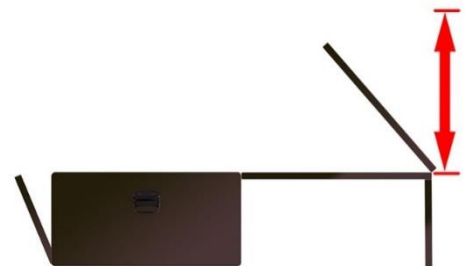

Wenn die Seitenverkleidung Deines Fahrzeugs senkrecht ist, kann man natürlich auch die Gesamtinnenhöhe „durch“ den oben beschriebenen Messpunkt ausmessen. Gerade beim Liegesystem ZK (da sind ja keine Seitenverkleidungen im Weg).

